


Wichtige Laborinformation

Um eine zügige Bearbeitung Ihrer Proben zu gewährleisten sind die Qualität der Barcodes und das Bekleben der Monovetten von großer Bedeutung:

Beim Drucken der Barcodes bitte darauf achten, dass die Etiketten möglichst mittig bedruckt sind. Nur so ist die gesamte Information auf dem Etikett vorhanden

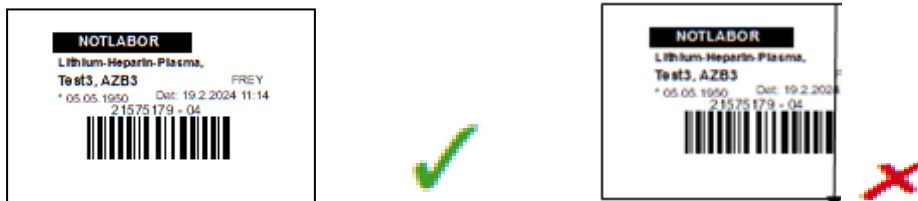


Ist ein Teil der Information abgeschnitten, muss der Drucker unbedingt nachjustiert werden.

Bitte verwenden Sie **keine Tintenstrahldrucker** zu Bedrucken der Etiketten.

Die Barcodelinien dürfen keine Unterbrechungen aufweisen



Barcode-Etikettierung

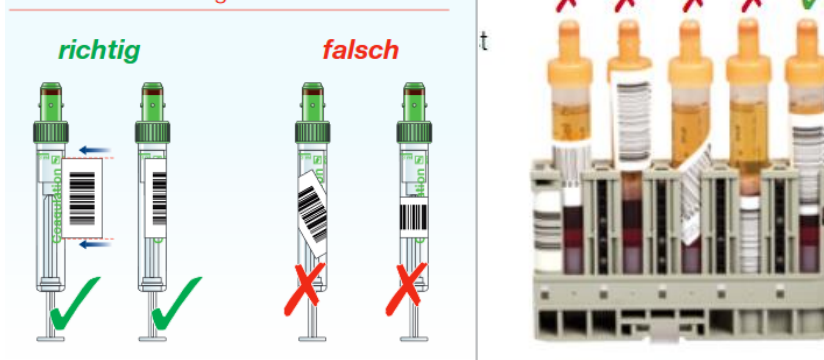

Die Etiketten bitte senkrecht auf die Monovetten kleben, beginnend ca. 0,5 cm unterhalb der Kappe.

Für Ihre Mithilfe sind wir Ihnen sehr dankbar.

19.02.2024